



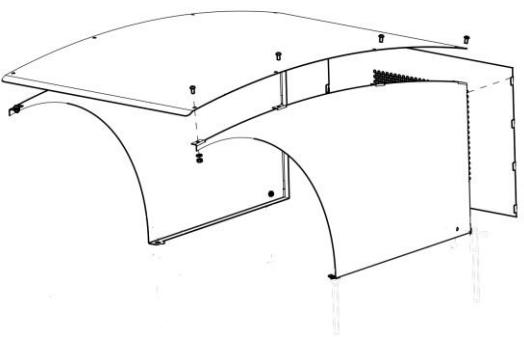
ROBO COVER MODEL CURVE



DESIGNED BY

TROLLA

Denmark Version 042019

	<p>Dk: Monteringen af huset. Montere først bag pladen(pladen med hullerne) til siderne ved at sætte fligerne sammen. Montere derefter toppladen med de små medfølgende bolte.</p> <p>UK: The installation of the house. Mount first the plate (the plate with holes) to the sides plates by putting the flaps together. Mount the top cover with the small bolts.</p>
	<p>Dk: Montering af huset til jorden.</p> <p>UK : Installation of the house to the ground</p>
	<p>Dk: Montere beslagne som på billedet og stil den med Beslagne ned mod jorden på den ønskede placering.</p> <p>UK: Mount the bolts as the picture and place it with the connectors towards the ground at the desired location.</p>
	<p>Dk: Markedere derefter rundt om boltene og flyt huset . Grav derefter hullerne til fastgørelsen, minimum B15xL1xD30cm.</p> <p>UK: Mark then around the bolts and move the house. dig then the holes for attachment, minimum W15xL15xD30cm.</p>



Dk: Sæt nu beslagne ned i hullerne og fyld dem med beton ca. 2 cm fra græskanten. **VIGTIG:** Test inden støbningen at huset kan vippe op uden at gå på jorden, Det kan være huset skal løftes nogle cm fra jorden.

UK: Now insert the connectors into the groundholes and fill them with concrete around 2 cm from the grass edge.

IMPORTANT: Test before that the house can tilt up without going on the ground, it may be that the house have to be lifted a few centimeters from the ground.



Dk: Dæk beton hullerne til med græs igen og huset er nu færdig monteret.

UK: Cover the concrete holes with grass again and the house is now fully assembled.



Dk: Nu kan man løsne boltene i fronten og montere sin robot plæneklipper. Dette kan også gøres ved service eller når den skal ind om vinteren.

UK: Now you can loosen the bolts in the front and mount its robotic lawn mower. This can also be done when service or when entering the winter.

